



スタートガイド

アンテナ一体型 無線LAN USBアダプタ 1T2R


GW-USH300N

Version: GW-USH300N_QIG-A_V2

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本製品の特徴

ハイパワーアンテナ（11n 300Mbps）搭載。
高速で快適なインターネット接続が可能になります。

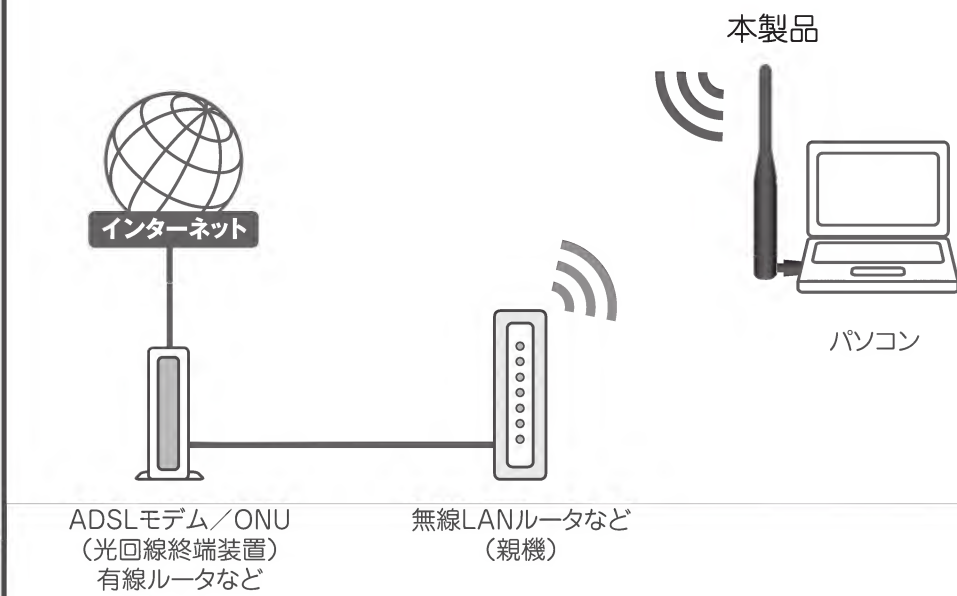

手順の確認

STEP 1 親機を確認する

STEP 2 ソフトウェアのインストール

STEP 3 本製品を取り付ける

STEP 4 親機に接続する

- 以下のいずれかの接続方法で設定します。
- ・4-a かんたん設定（WPS ボタン編）
 - ・4-b かんたん設定（ソフトウェア WPS ボタン編）
 - ・4-c 通常設定


STEP 5 接続を確認する

準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ GW-USH300N（本製品）
- ☐ CD-ROM（ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル）（同梱品）
- ☐ スタートガイド（本紙）
- ☐ 無線 LAN 接続する機器（パソコンなど）
- ☐ インターネットに接続できる環境

各部の名称

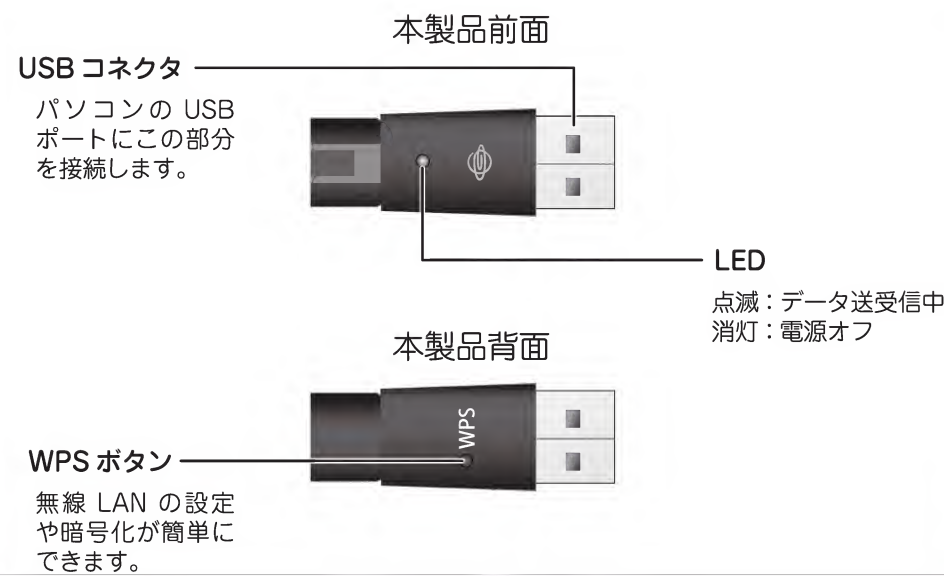


設定する為の確認事項

- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカー取扱説明書をご確認頂き、事前に「**内蔵無線 LAN 機能の無効化**」、「**ドライバ・ユーティリティの削除**」をしてください。
- 無線 LAN ルータ（親機）が問題なくインターネット接続できることを事前に確認してください。


STEP 1 親機を確認する

はじめに以下の内容を確認します。

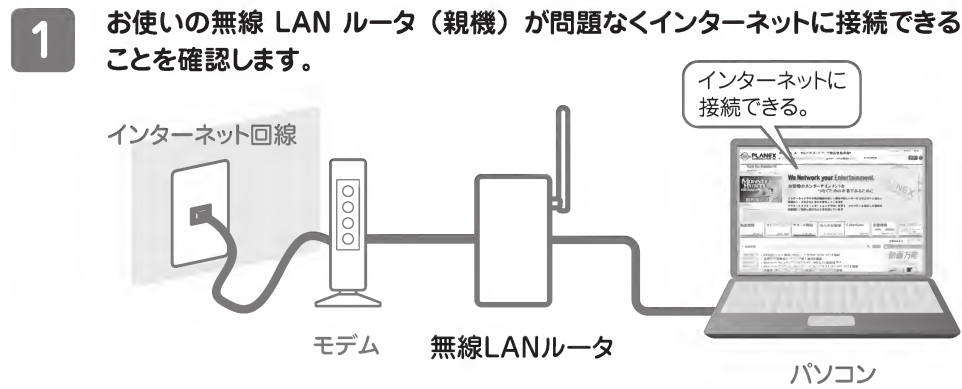

！ 本手順の設定を行うには、無線 LAN ルータが別途必要です。無線 LAN ルータがないときは用意してください。

- 2 お使いの無線 LAN ルータ（親機）が WPS 機能に対応しているか確認します。無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し確認してください。

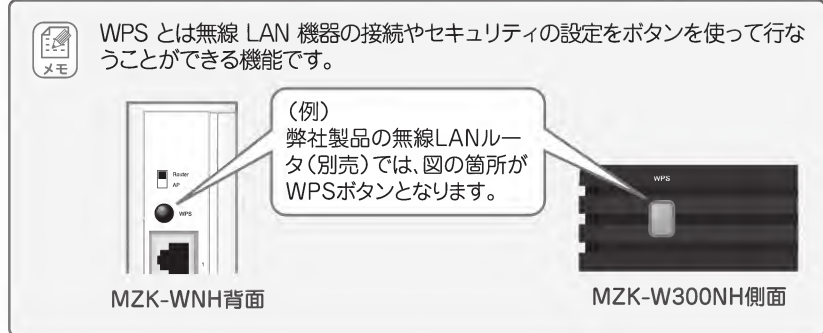

● WPS ボタンがあるとき

・WPS ボタン同士を押して無線 LAN 接続するときは、「STEP 2」→「STEP 3」→「STEP 4-a」→「STEP 5」の順に手順を進めてください。

・ユーティリティの WPS ボタンを押して無線 LAN 接続するときは、「STEP 2」→「STEP 3」→「STEP 4-b」→「STEP 5」の順に手順を進めてください。

● WPS ボタンがないとき

・接続先を検索して手動で接続するときは、「STEP 2」→「STEP 3」→「STEP 4-c」→「STEP 5」の順に手順を進めてください。

STEP 2 ソフトウェアのインストール


以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。

※Windows 7 の画面を使用していますが、Windows Vista/XP も同じ手順です。

！ まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。




- 1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

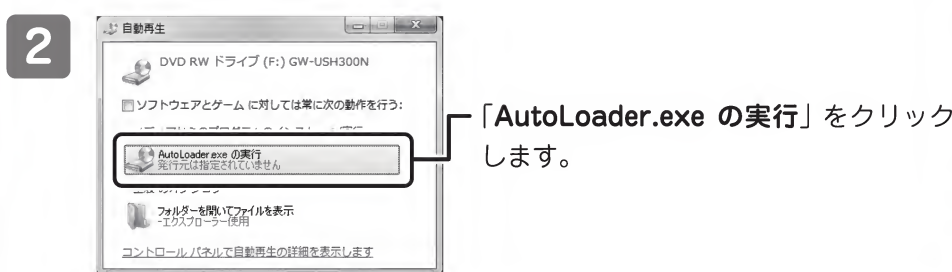

- Windows XP のときは、[4]へ進んでください。
- メニュー画面が表示されないとき「コンピュータ」または「マイコンピュータ」を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ush300n.shtml>


- 3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。

- 4 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。

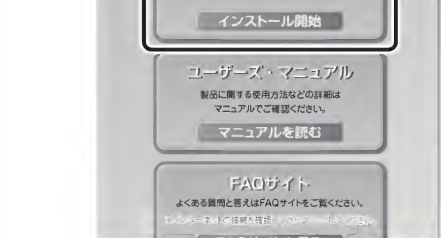


- 5 「次へ」をクリックし、インストールを開始します。

- 6 ソフトウェアがインストールされます。

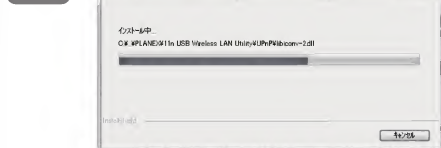

- 7 左記の画面が表示されたときは、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。

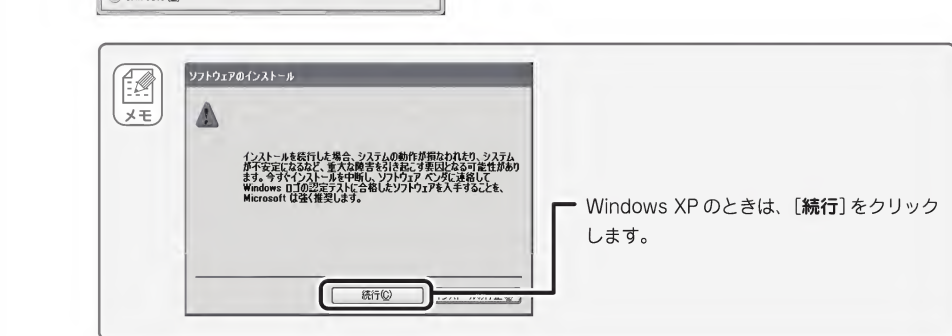

- 8 お使いの環境によりインストールが終了するまで 5 分程度かかることがあります。次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

！ お使いの環境によりインストールが終了するまで 5 分程度かかることがあります。次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

- 9 ①「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックを入れます。
- ②「完了」をクリックし、パソコンを再起動します。

！ うまくインストールができないときは、本紙裏面の「困ったときは」の「インストールに失敗したとき」を参照してください。

STEP 3 本製品を取り付ける

本製品をパソコンに取り付けます。

- 1 パソコンが完全に起動していることを確認します。

- 2 パソコンの CD/DVD ドライブ から CD-ROM を取り出します。

- 3 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

- 4 自動的にドライバがインストールし、本製品の LED が緑色で点滅することを確認します。

●Windows XP のときは、本製品を挿し込むと以下の画面が表示されます。以下の手順にしたがって本製品をパソコンに認識させてください。


- 1 ①「いいえ、今回は接続しません」にチェックを入れます。
- ②「次へ」をクリックします。
- 2 ①「ソフトウェアを自動的にインストールする」にチェックを入れます。
- ②「次へ」をクリックします。
- 3 「続行」をクリックします。
- 4 「完了」をクリックします。

続いて「STEP4」に進みます。



STEP 4 親機に接続する

4-a かんたん設定 (WPS ボタン編)



本製品の WPS ボタンと、無線 LAN ルータ（親機）の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。

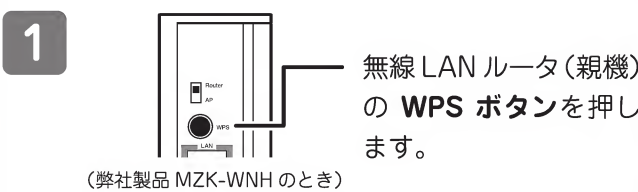

WPS ボタンの位置や操作方は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

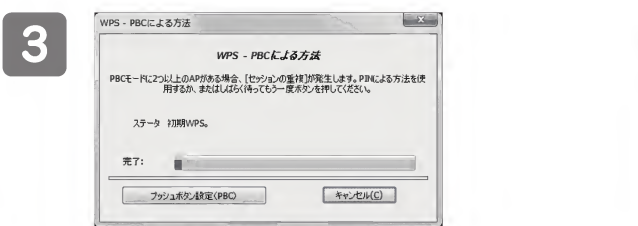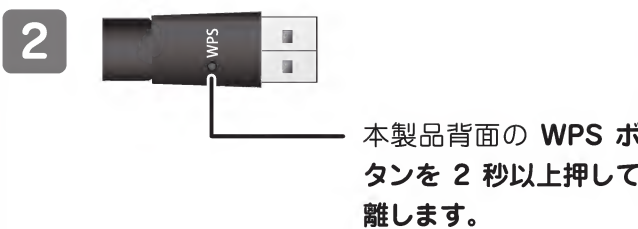

パソコンに上記の画面が表示され、無線 LAN ルータ（親機）の検索を開始します。

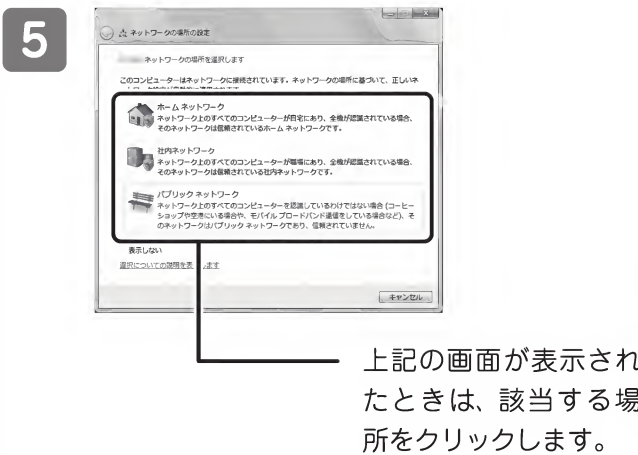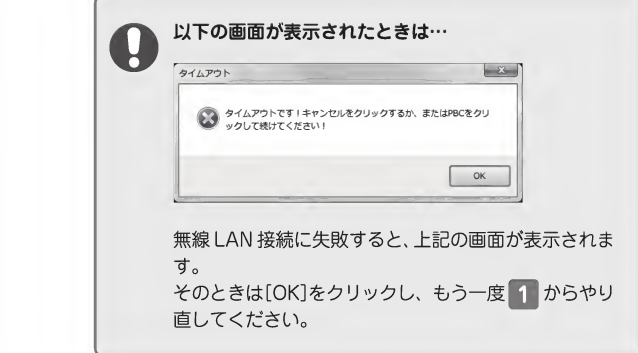


●手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
●それでもうまくつながらないときは、「4-b かんたん設定（ソフトウェア WPS ボタン編）」または「4-c 通常設定」を参照して設定を行ってください。








続いて「STEP5」に進みます。

4-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)

本製品のソフトウェアの WPS ボタンと、無線 LAN ルータ（親機）の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。

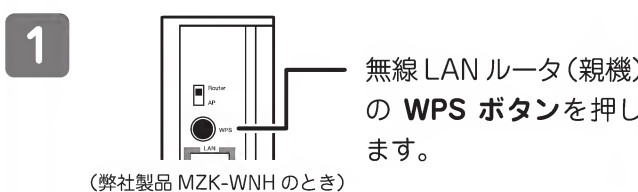

WPS ボタンの位置や操作方は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

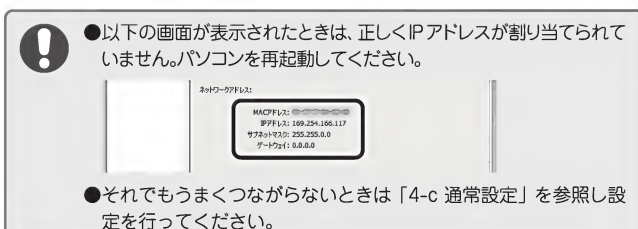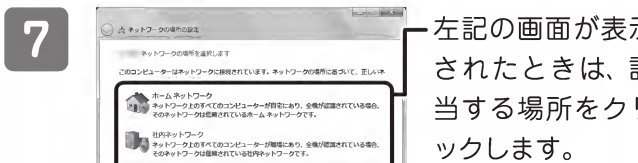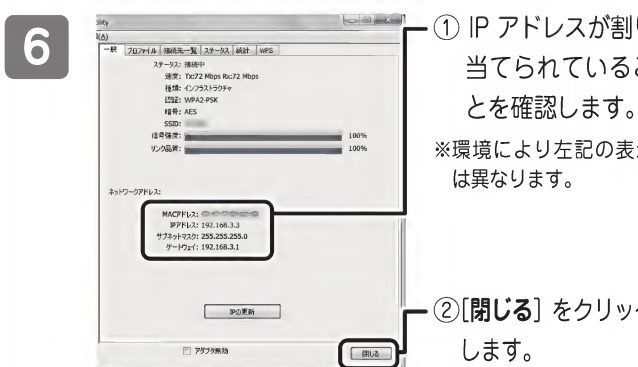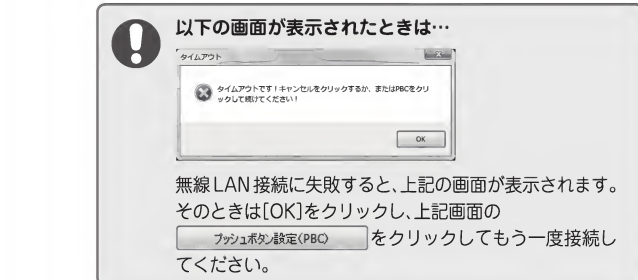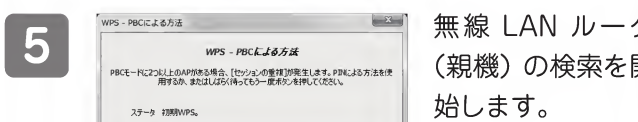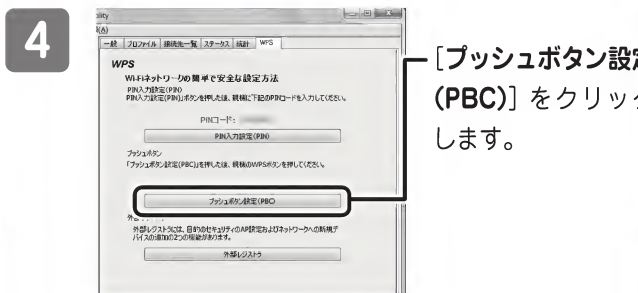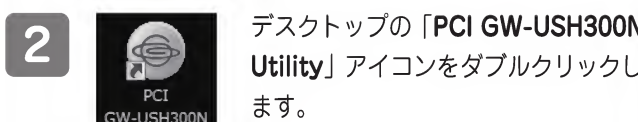

続いて「STEP5」に進みます。



4-c 通常設定

本製品のソフトウェアから無線 LAN ルータ（親機）を検索して、無線 LAN 接続します。


① はじめに接続先の無線 LAN ルータ（親機）のセキュリティ情報を確かめて、以下の表を埋めます。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	認証タイプ	<input type="checkbox"/> オープン <input type="checkbox"/> シェアード <input type="checkbox"/> WPA-PSK <input type="checkbox"/> WPA2-PSK
(ハ)	暗号化	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> WEP ※(ロ)が「オープン」または「シェアード」のとき <input type="checkbox"/> TKIP <input type="checkbox"/> AES ※(ロ)が「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」のとき
(ニ)	キーのインデックス	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 ※(ロ)が「オープン」または「シェアード」のとき
(ホ)	キーフォーマット	<input type="checkbox"/> 16 進数(Hex) <input type="checkbox"/> 文字列(ASCII) ※(ロ)が「オープン」または「シェアード」のとき
(ヘ)	暗号化キー	

●暗号化キーは、WEP のときは「WEP キー」を、WPA のときは「パスフレーズ」を記入してください。
●セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ（親機）の取扱説明書を参照してください。

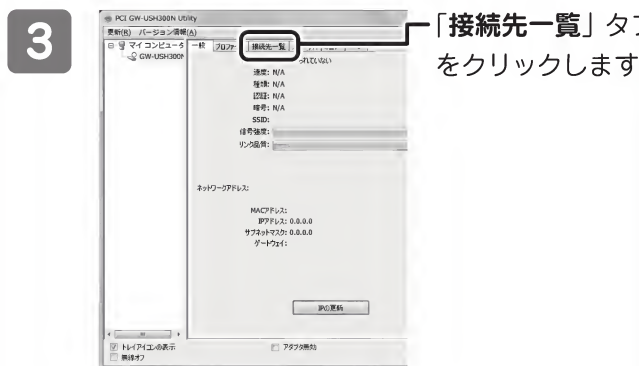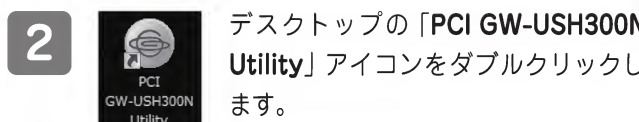


①「使用可能なネットワーク」から表の(イ)と同じ SSID (接続名) を選びます。

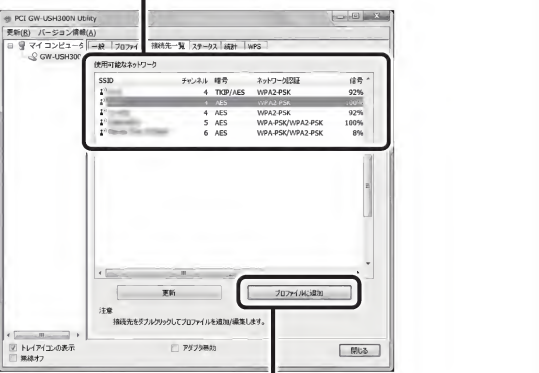


SSID (接続名) が表示されないときは、[更新] をクリックしてください。

⑤ 表に合わせた設定を行います。


表の(ロ)が「WPA-PSK」/「WPA2-PSK」のとき

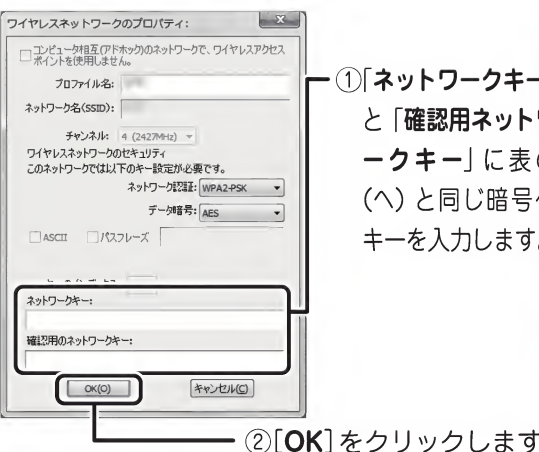



表の(ロ)が「オープン」/「シェアード」のとき

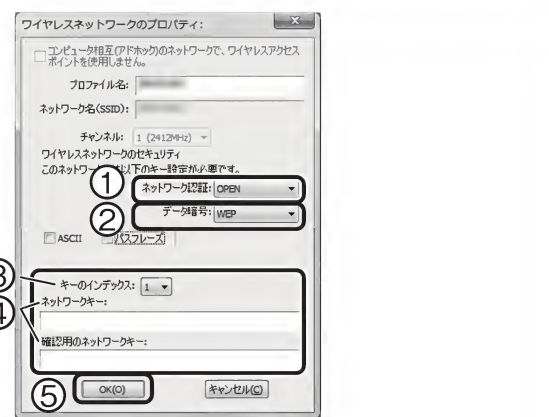


① 表の(ロ)が「シェアード」のとき
→ 「ネットワーク認証」で「共有」を選びます。
表の(ロ)が「オープン」のとき
→ 「ネットワーク認証」で「OPEN」を選びます。
② 「データ暗号」に表の(ハ)と同じものを選びます。
※表の(ハ)が「なし」のときは「無効」を選んでください。
③ 「キーのインデックス」に表の(ニ)と同じものを選びます。
④ 表の(ホ)が「16 進数 (Hex)」のときは、「ネットワークキー」と「確認用のネットワークキー」に(ヘ)と同じ暗号化キーを入力します。

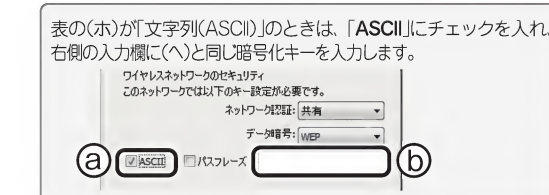

⑤ [OK] をクリックします。

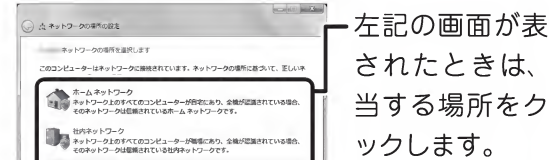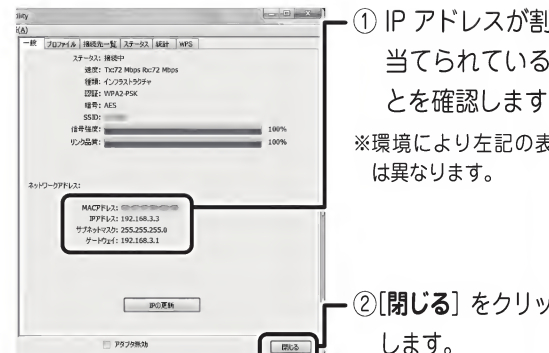


●以下の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスが割り当てられていません。パソコンを再起動してください。

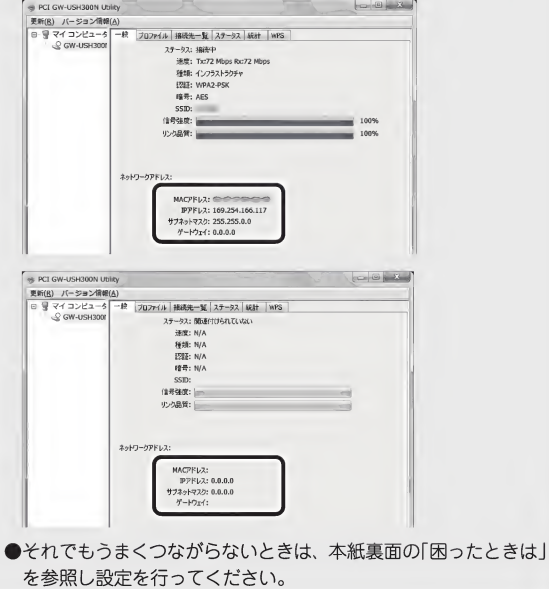

続いて「STEP5」に進みます。

STEP 5 接続を確認する

WEB ブラウザを起動し、インターネット接続を確認します。

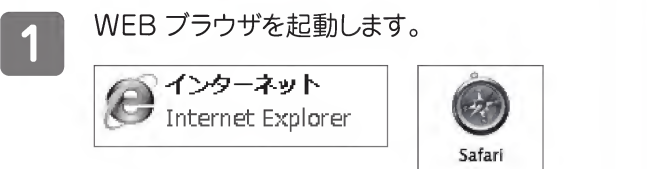

弊社のホームページが表示されていることを確認します。

以上で完了です。

●本製品の設定直後はインターネットに接続できないことがあります。そのときはしばらく時間をおいてから、もう一度 WEB ブラウザを起動してください。

同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☐ GW-USH300N(本製品)
- ☐ CD-ROM(ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)
- ☐ スタートガイド(本紙)
- ☐ 安全に関する説明書/保証書

※パッケージの内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

困ったときは

ここでは本製品を無線 LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。

また、本製品のその他のさまざまな設定や、本紙に記載していないトラブルの解決方法は、「ユーザーズ・マニュアル」、または「サポート Q&A 情報」を参照してください。
※参照方法は右記の各項目を確認してください。

【LED (ランプ) が点滅しないとき】

- 別の USB ポートに取り付けてみてください。
- 無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。

それでも改善されないときは、本製品の不良の可能性がありますが、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。ご同意のうえで、修理を依頼してください。

【インストールに失敗したとき】

- 一度インストールしたソフトウェアをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。

※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。
- パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに取り付けてみてください。

【インターネットに接続できないとき】

- 本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- 無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。

- SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
- インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケーブルを取り外してください。
- 無線 LAN アダプタ内蔵のパソコンや、複数の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、本製品が正常に動作しないことがあります。本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外すか無効にしてください。
- 尚、内蔵の無線 LAN 機能の OFF の方法は、弊社ホームページの FAQ に記載しております。
- ホームページから「ブラネックス 内蔵無線 LAN 機能の停止」と検索し、手順を確認してください。
- 「暗号化」が「WEP」のときに、「認証タイプ」の「オープン」と「シェアード」を間違えると接続できません。「STEP 4」-「4-c 通常設定」-「5」の①「ネットワーク認証」を再度確認してください。

【ソフトウェアをアンインストールしたいとき】

ソフトウェアのアンインストール方法は次の通りです。なお、「ユーザーズ・マニュアル」にも手順をご紹介しておりますので、併せてご覧ください。

1. 「スタート」→「すべてのプログラム (またはプログラム)」→「PCI GW-USH300N Utility」→「Uninstall」をクリックします。
2. 「ユーザーアカウント制御」が表示されたときは、「はい」または「続行」をクリックします。
3. 「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか?」の画面で、「はい」をクリックします。
4. 「アンインストール完了」の画面で、「完了」をクリックします。


サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。以下より参照してください。

ホームページより検索して参照するとき

ブラネックス GW-USH300N で 検索

付属 CD-ROM から参照するとき

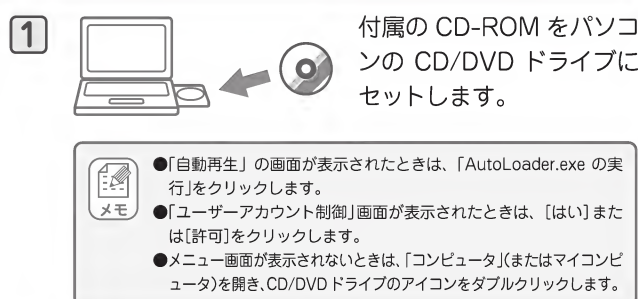


ユーザーズ・マニュアルの見方

本製品の詳細な設定をしたいときは、付属 CD-ROM、または WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

付属 CD-ROM からマニュアルを見る

1 付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

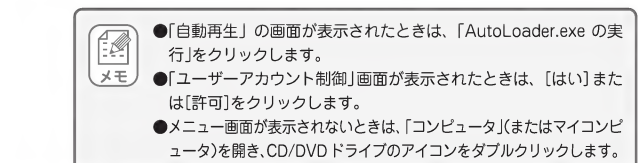

「ユーザーズ・マニュアル」をクリックし、マニュアルを起動します。

「ユーザーズ・マニュアル」をクリックし、マニュアルを起動します。

WEB 上のマニュアルを見る

以下のホームページにアクセスしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ush300n.shtml>

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標であり、正しく安全にご使用ください。
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。